



**IPTV PÅ:
LÄSPLATTA
SMART-TV
MOBIL**

IPTV

BRUKSANVISNING

JNT

INNEHÅLL

4. Enkelt att komma igång
5. Börja använda boxen
6. Logga in
7. Inställningar för bild och ljud
8. Tjänster och egenskaper
10. Live tv
11. SPIN Demo
12. SPIN+
14. RETV
15. Hyrfilmer
16. Köp i butiken
17. Inställningar
18. Fjärrkontroll
19. Mobil IPTV

GRATTIS TILL DITT VAL AV IPTV FRÅN JNT!

Med IPTV från oss får du en interaktiv tv-lösning där du kan titta på tv, spela in program, hyra film, pausa live-tv och beställa tilläggskanaler direkt i tv:n när du vill. Du kan titta på tv-skärmen, i mobilen eller på läsplattan.



ENKELT ATT KOMMA IGÅNG

BÖRJA MED ATT koppla in boxen, se *instruktioner på sidan intill*. Därefter knappar du in ditt personliga lösenord på tv-skärmen. Lösenordet får du när du beställer IPTV-tjänsten av oss. Sen är det bara att njuta av din nya tv-lösning.


FÖR ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN behöver du ha en fiberanslutning. IPTV-fungerar också på mobila enheter som har operativsystem Android eller iOS. Appen kan laddas ner via Google Play och App Store. Sök på Ålcom IPTV. För att kunna använda appen måste du ha ett IPTV-paket i botten. Om du har en Smart-tv* behöver du ingen box utan kan ladda ner appen direkt men för att se tilläggskanaler krävs fortsättningsvis boxen.

**Gäller modeller med stöd av systemet.*



BÖRJA ANVÄNDA BOXEN

1. Placera de medföljande batterierna i luckan som finns på undersidan av fjärrkontrollen. Där finns anvisningar på hur de ska läggas i på rätt sätt.
2. **Detta steg är endast för dig som har en hårddisk, om du inte har det, gå vidare till steg 3.** På undersidan av din IPTV-box finns utrymme för hårddisken. Följ instruktionerna som finns på den inköpta hårddisken. Kontrollera att anslutningarna på boxen och hårddisken sitter mittemot varandra. Skjut hårddisken mot anslutningen i boxen tills den sitter fast.
3. Anslut HDMI-kabeln till HDMI-porten på IPTV-boxen. Koppla sedan den andra ändan av kabeln till HDMI-porten på din TV. Om din TV inte har en HDMI-port kan du ansluta IPTV-boxen med medföljande Scart-sladd. (Gäller endast vissa modeller av IPTV-boxar).
4. Anslut strömkabeln till strömporten (12V DC) på IPTV-boxen och koppla därefter strömadaptern till ett eluttag.
5. Anslut en nätverkskabel (RJ45) till Ethernet-porten på IPTV-boxen och den andra ändan på kabeln till ditt modem (Port 4). Har du en IPTV-box sedan tidigare kan du kontakta vår support så hjälper vi dig att konfigurera ditt modem.
6. Sätt IPTV-boxens Power-knapp till "ON". Efter det startar boxen och IPTV-boxens lampa lyser grönt. (Lyser lampan rött, tryck på fjärrkontrollens Standby-knapp)

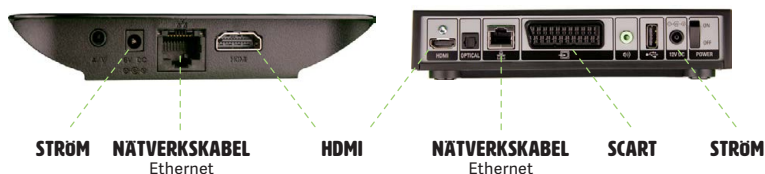

LOGGA IN

VÄLJ VILKET SPRÅK du vill använda. Flytta mellan alternativen med piltangenterna på fjärrkontrollen och bekräfta ditt val genom att trycka på OK. Ange det användarnamn och lösenord som du fått. Du behöver koderna då du använder tjänsten första gången. Logga in med piltangenterna på fjärrkontrollen. Vid behov får du tillgång till bokstäver genom att trycka OK på fjärrkontrollen.



TRYCK HÄR
FÖR ATT
FÅ FRAM
BOKSTÄVER

Logga in

Användarnamn:

Lösenord:

Godkänn

På svenska

Suomeksi

In English

Användarnamn

TÖM	abc	ABC	ll+	*%&	123	BACKSPACE	
q	w	e	r	t	y	u	i
a	s	d	f	g	h	j	k
z	x	c	v	b	n	m	SPACE

OK Avbryt

INSTÄLLNINGAR FÖR BILDFORMAT OCH LJUD

Redigera inställningarna för bildformat och ljud efter att du loggat in.

BILDFORMAT:

Formatet på bredbilds-tv är 16:9, i äldre tv-apparater är formatet 4:3.

REDIGERA BILDFORMAT:

STB (rekommendation): boxen väljer bildformat automatiskt.

TV: IPTV-boxen väljer bildformat automatiskt.

HDMI SKÄRMLÄGE:

Välj 720P i en HD ready tv. Välj 1080P i en Full HD tv. Om du är osäker, kontrollera om din tv eller dess bruksanvisning är märkt "HD ready" eller "Full HD".

LJUDUTTAG:

Välj Stereo eller Dolby Digital Surround




TJÄNSTER & EGENSKAPER

HUVUDMENY

I huvudmenyn hittar du alla funktioner. Du kan från tv-läge gå till huvudmenyn med knappen **MENU** på fjärrkontrollen. Bläddra mellan funktionerna med piltangenterna på fjärrkontrollen.

För att komma tillbaka till tv-läge tryck på knappen **TV** på fjärrkontrollen.

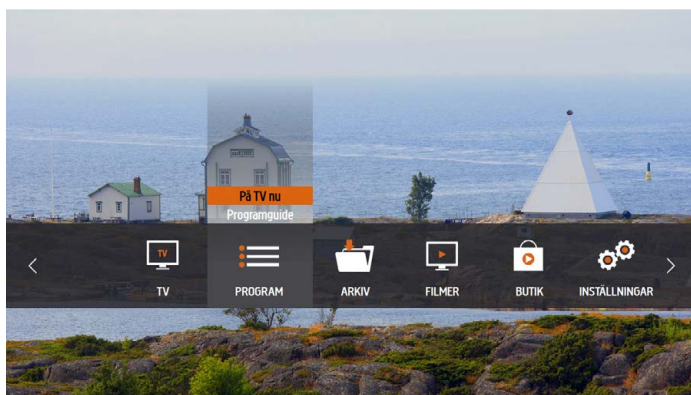

TV:

Titta på tv eller lyssna på radio.

PROGRAM:

Här visas vad som är på tv just nu.
Du kan också se programguiden.

ARKIV:

I arkivet finns de program som du spelat in samt dina schemalagda och återkommande inspelningar. Alla dina inspelningar lagras upp till ett år.

FILMER:

Här kan du hyra filmer under biblioteket SF Anytime som är öppet för alla. Du kan också hyra filmer under SF Anytime vuxet som du behöver din låskod för att komma åt. Under Hyrfilmer finns även i filmbiblioteket C More Play som ingår i C More Total och C More Film paketen. Det är kostnadsfritt att se på film och serier i C More Play förutsatt att du har C More Total eller C More Film paketet.

BUTIK:

I den här menyn kan du beställa tilläggspaket, tilläggskanaler och tilläggstjänster med din köpkod.


INSTÄLLNINGAR:

Ändra inställningar för din IPTV.



LIVE TV


DU KAN TITTA PÅ live-tv genom att under tv-menyn välja tv. Du får fram kanallistan genom att trycka på OK-knappen medan du tittar på tv live. För att bläddra mellan kanalerna i programguiden använder du piltangenterna.

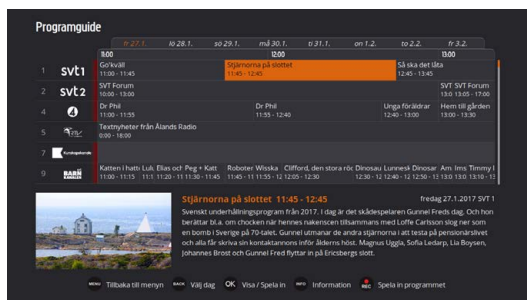

PROGRAMGUIDEN fås fram genom att trycka på program-guide eller den blå knappen på fjärr-kontrollen.



KANALLISTAN fås fram genom att trycka på kanallista.

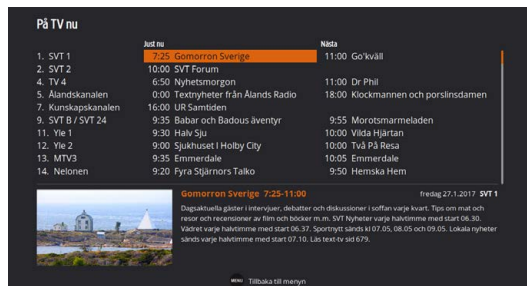

PÅ TV JUST NU fås fram från huvudmenyn eller den gula knappen på fjärrkontrollen.

SPELA IN

SPIN DEMO

Alla som har IPTV från JNT har möjligheten att prova vår spela in-tjänst SPIN Demo, den ger dig möjligheten att spela in ett program.

OM DU VILL SPELA IN ett program behöver du gå till programguiden. Till programguiden kommer du genom att trycka på den blåa knappen på fjärrkontrollen. Markera sedan det program du vill spela in. Observera att du enbart kan spela in program som inte redan har startat. Du kan bläddra mellan kanaler och dagar i programguiden. Tryck sedan på OK-knappen på fjärrkontrollen och bläddra med pilknapparna till "Spela in programmet" och bekräfta med OK-knappen. Eller använd knappen REC för att spela in det valda programmet.

INSPELNINGEN KOMMER du åt genom att trycka på menyknappen på fjärrkontrollen. Gå sedan till fliken "Arkiv" med hjälp av pilknapparna på fjärrkontrollen. Markera rubriken "Inspelningar" genom att bläddra med pilknapparna och bekräfta med OK-knappen. Du ser nu dina inspelningar. Välj vilket program du vill se genom att bläddra med pilknapparna och bekräfta sedan ditt val genom att trycka på OK-knappen.

OM DU VILL SE programmet markerar du "Spela upp" och trycker OK. För att ta bort en inspelning från arkivet kan du trycka på Rec-knappen, då kommer den inspelning du valt att raderas om 10 sekunder. Om du har en mapp med flera inspelningar tar raderingen 20 sekunder. Denna fördröjning av raderingen är en säkerhet ifall du tryckt fel och ångrar dig. Då kan du trycka på Rec igen om du har programmet valt så avbryts raderingen.





Så här ser spela in symbolen ut.

SPELA IN: SPIN +


SPIN+ AR EN tilläggstjänst som du kan köpa till ditt IPTV-abonnemang. Med SPIN+ får du möjligheten att spela in 200 inspelningar som lagras i ditt arkiv upp till ett år. Du kan dessutom pausa och starta om live program och använda dig av serieinspelning vilket medför att du kan spela in samtliga program med samma titel och på samma kanal per automatik tills du själv väljer att avaktivera serieinspelningen.

FÖR ATT PAUSA ett pågående program tryck på OK-knappen på din fjärrkontroll så får du upp pausa och starta menyn. För att spela in ett program gå till programguiden genom att trycka på den blåa knappen på fjärrkontrollen. Markera sedan ett program som du vill spela in. Observera att du enbart kan spela in program som inte redan har startat. Du kan bläddra mellan kanaler och dagar i programguiden. Tryck sedan på OK-knappen på fjärrkontrollen och bläddra med pilknapparna till "Spela in programmet", bekräfta med OK-knappen. Om du vill göra en serieinspelning markerar du rutan aktivera serieinspelning av programmet och bekräftar med OK-knappen. Du kan även komma åt dina samtliga serieinspelningar genom att trycka på fjärrkontrollens menyknapp och bläddra sedan till "Arkiv" och markera rubriken "Serieinspelningar" genom att bläddra med pilknapparna och bekräfta med OK-knappen. Här kan du sedan markera program och ta bort dem från serieinspelning genom att trycka på OK-knappen och markera rubriken "Ta bort" i dialogrutan och bekräfta med OK-knappen. Inspelningen kommer du åt genom att trycka på menyknappen på fjärrkontrollen. Gå sedan till fliken arkiv med hjälp av pilknapparna. Markera rubriken inspelningar genom att bläddra med pilknapparna och bekräfta med OK-knappen.

DU SER NU dina inspelningar och väljer vilket program du vill se genom att bläddra med pilknapparna och bekräftar ditt val genom att trycka på OK-knappen. Därefter kommer det upp alternativ. Om du vill ta bort inspelningen markerar du den rutan som är märkt "Ta bort inspelning" från SPIN. För att komma tillbaka till dina inspelningar då du tittar på ett inspelat program kan du trycka på "Back"-knappen på din fjärrkontroll. Om du vill se programmet markerar du spela upp och trycker OK. Du kommer enkelt tillbaka till ditt vanliga tv-tittande genom att trycka på knappen tv på fjärrkontrollen.

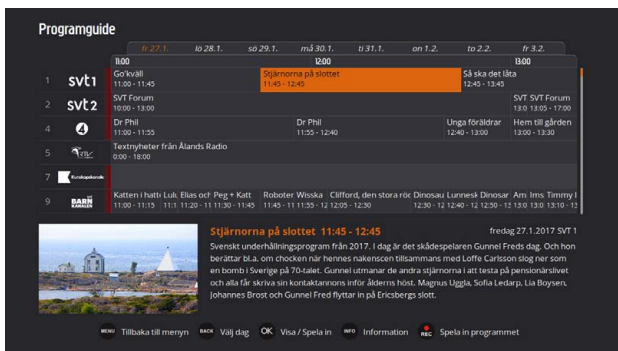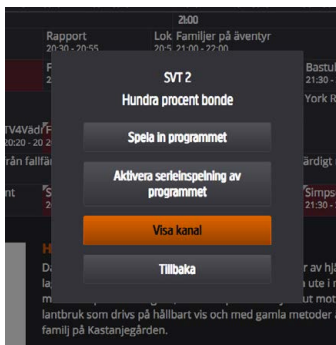

PROGRAMGUIDEN fås fram genom att trycka på programguide eller den blå knappen på fjärrkontrollen.

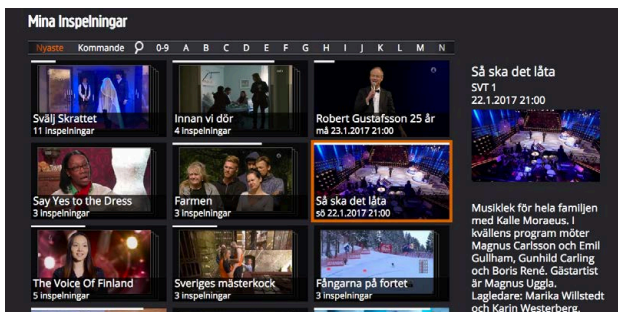

MINA INSPELNINGAR fås fram genom att trycka på arkiv eller den röda knappen på fjärrkontrollen.

* I Spin+ avgiften ingår 2,79€ Kopiosto upphovsrättsavgift.


HYRFILMER

DU KAN ENKELT hyra film hos oss genom att trycka på meny-knappen på fjärrkontrollen. Bläddra sedan med hjälp av fjärrkontrollens pilar fram till rubriken "Filmer" och tryck sedan på fjärrkontrollens "OK" knapp för att komma till filmuthyrningen.

HÄR KAN DU med hjälp av fjärrkontrollens pilar bläddra dig fram utgående från olika kategorier och mellan olika filmer. Bekräfta ditt val genom att trycka "OK" på fjärrkontrollen. Det finns i dagsläget två butiker. Den ena är SF Anytime som är öppen för alla. Den andra är SF Anytime vuxet som du behöver din låskod för att komma åt. Låskoden är samma kod som köpkoden och den får du tillsammans med ditt användarnamn och lösenord. Både lås-koden och köpkoden kan ändras under inställningarna i din box.

FÖR ATT SE en film markerar du filmen med hjälp av pilarna på fjärrkontrollen samt bekräftar valet genom att trycka "OK" på fjärrkontrollen. Du kommer nu till själva filmen. Här kan du se filmens trailer eller välja att hyra den genom att markera "Köp" och tryck "OK" på fjärrkontrollen. Bekräfta köpet genom att mata in din köpkod som du fått tidigare. Filmhyran kommer sedan på din nästa faktura och du har tillgång till filmen i 24 timmar efter att du hyrt den. Om du däremot inte vill hyra filmen går du tillbaka enkelt genom att trycka på back-knappen på fjärrkontrollen eller markera rutan "Tillbaka" och trycker "OK".

OM DU HAR C More Total eller C More Film kanalpaket får du också tillgång till C More Play. C More Play är C Mores filmbibliotek och där får du se på filmer och serier helt gratis.

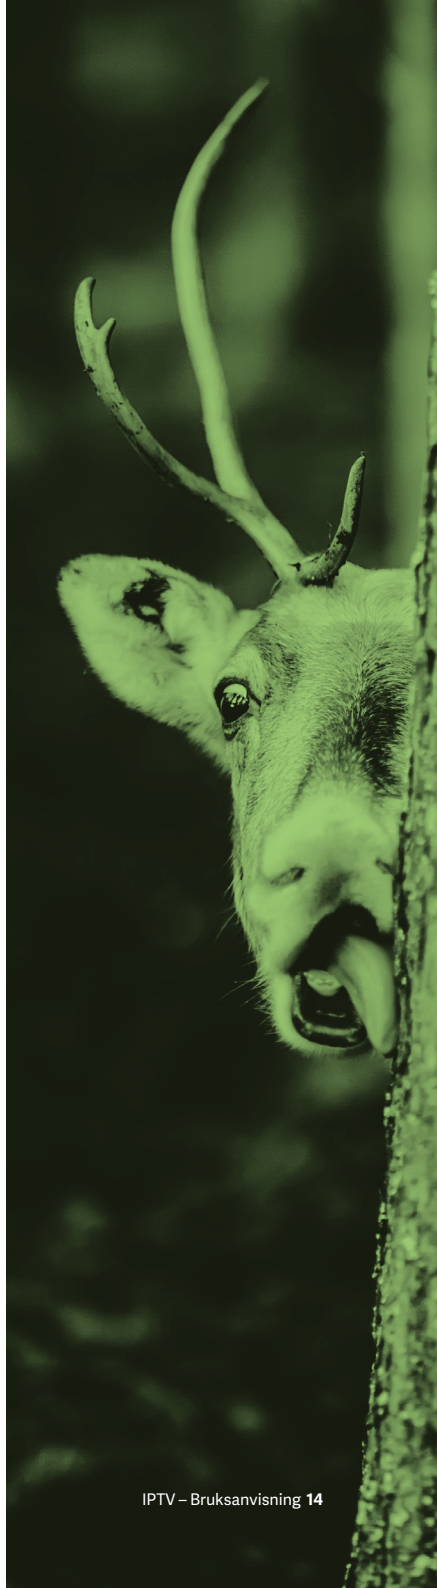

KÖP I BUTIKEN

DU KAN BESTÄLLA tilläggspaket, tilläggskanaler och tilläggs-tjänster genom att via huvudmenyn gå till menyn "Butik". I undermenyerna kan du bläddra mellan produkterna och läsa mer om vad som ingår samt se priser. Du kan bläddra mellan utbudet med piltangenterna på din fjärrkontroll och bekräfta ditt val med OK-knappen. För att köpa en tjänst trycker du på "Köp" och knappar in din köpkod som du fick tillsammans med dina inloggningsuppgifter.

ALLA TJÄNSTER DU har köpt markeras sedan med en liten bock så att du ser vilka tjänster du har köpt. Betalningen kommer på din nästa faktura och du betalar från det datumet du köpte tjänsten och därpå följande månad. Du kan när som helst själv gå in och avbeställa tjänsten genom att trycka "Avsluta beställning" i menyn. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad.



INSTÄLLNINGAR

INSTÄLLNINGAR

Här kan du ändra bildformat. Du kan också programmera om knapparna i färg på fjärrkontrollen, så att de passar dina behov.

KANALLISTA

Här kan du ändra både kanalerna i kanal-listan samt deras inbördes ordning.

SPRÅK

Här kan du välja svenska, finska eller engelska som språk.

ÄNDRA DIN KÖPKOD

Här kan du ändra din köpkod genom att först knappa in din nuvarande köpkod och sedan ange en ny kod och därefter bekräfta ändringen genom att ange den på nytt. Obs. Lösenordet går inte att ändra, då måste du kontakta JNT för att få ett nytt.

NAMNGE DIN BOX

Här kan du namnge din box. Mycket praktiskt om du har flera boxar i olika rum och vill använda dig av appen för att kasta upp program på tv-skärmen, då vet du vilken box du kastar till.

LOGGA UT

Här loggar du ut ur tjänsten.

FJÄRRKONTROLL

1. Denna knapp används för att starta IPTV-boxen eller sätta den i viloläge.
2. Går till huvudmenyn.
3. Info-knappen ger mer information om aktuellt program eller kan användas i programguiden eller inspelningar för att få mer information om markerat program.
4. Pil-knapparna har olika betydelse beroende på var du är i menyn:

YTRE PILARNA:

- Byter Ljudspår upp och ner.
- Byter textning på höger och vänster.

INRE PILARNA:

- Vänster** – Startar om program om du har SPIN+ tjänsten.
- Upp/Ner** – Bläddrar kanaler upp och ner.

OBS! Vid uppspelning av inspelat material används de inre pilarna för att spola i inspelningen.

Upp/Ner – större steg.

Vänster/höger – mindre steg.

5. OK-knappen ger fler alternativ eller bekräftar ditt val.
6. Går ett steg tillbaka i menyerna. I TV-läge går du tillbaka till föregående kanal.
7. Går till TV-läge och visar pågående program och kanal.
8. Snabbknapp till dina inspelningar.
Kan ändras i inställningarna.
9. RETV.
10. Snabbknapp till "På TV just nu".
Kan ändras i inställningarna.
11. Snabbknapp till "Programguiden".
Kan ändras i inställningarna.
12. Öppnar TEXT-TV *om kanalen har det.*
13. Startar inspelning av program.

- A. Ljud upp, *knapp på sidan.*
- B. Ljud ner, *knapp på sidan.*
- C. Ljud av, *knapp på sidan.*



MOBIL IPTV

FÖR 5€/MÅN kan du beställa mobil IPTV. Du går själv enkelt in och köper tjänsten via din IPTV-box under ikonen "Butik" och knappar in din köpkod. Du kan också höra av dig till JNT så aktiverar vi tjänsten åt dig. Därefter laddar du ner appen från App Store eller Google Play beroende på om du har en Apple produkt eller Android, sök på Ålcom IPTV. Du loggar in med ditt personliga lösenord. Du kan då titta på läsplatta, mobil och smart-tv och du kan titta på tre enheter samtidigt. *OBS! Smart-tv:n räknas inte som en enhet.* Appen går att använda i Finland och på Åland och den fungerar på både iOS och Android. För att kunna använda appen måste du ha ett av IPTV-paketet (Small, Medium eller Large) i botten. Om du har en Smart-tv med stöd av systemet behöver du ingen box utan kan ladda ner appen direkt men för att se tilläggskanaler krävs fortsättningsvis boxen. Du kan inte se alla kanaler från grundpaketet i en smart-tv. Utbudet på smart-tv är detsamma som på Mobil IPTV. I mobilen kan du endast se på SD-kanaler.

MED DIN MOBILA-IPTV får du även möjligheten att använda mobilen eller plattan som en fjärrkontroll. Du kan när som helst skicka (casta) bilden från mobilen till din tv om du har en IPTV-box. Du öppnar appen, markerar sedan den kanal du vill se genom att hålla ner ditt finger på kanallogon. Du får nu upp olika alternativ beroende på hur många boxar du har i hushållet. Håll fortfarande ner fingret på skärmen och dra logon till den enhet du vill se kanalen på.

LADDA NER APPARNA HÄR:



**MOBIL IPTV
5€/MÅN**



FÖR ÖSTERBOTTEN

Alholmsgatan 3, Jakobstad | Tel. 06 786 8222
kundbetjaning@jnt.fi | www.jnt.fi